

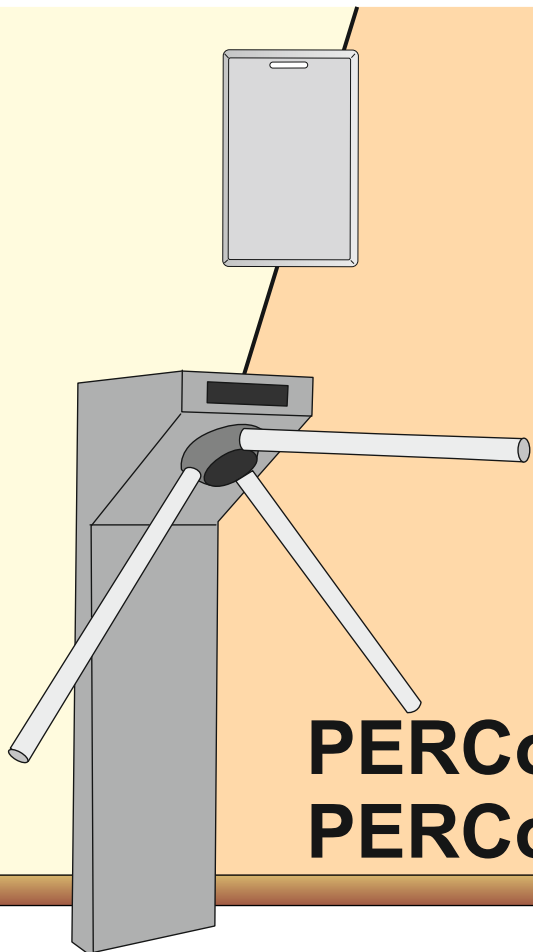


Вход
Считыватель



Контроллер



Выход
Считыватель



PERCo-TTR-07
PERCo-TTR-04

Кнопка тревоги



Конвертер



PC

